SAMSUNG

SGH-C260

Lietotāja rokasgrāmata

- Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var precīzi neatbilst jūsu tālrunim, to nosaka tālrunī instalētā programmatūra, pakalpojuma sniedzējs un valsts.
- Atkarībā no valsts jūsu tālrunis un piederumi var atšķirties no šajā rokasgrāmatā norādītajiem.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-14034A
Latvian. 08/2007. Rev.1.1

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora vāciņu un ievietojiet SIM karti.

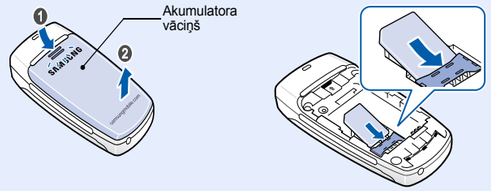

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet vāciņu.

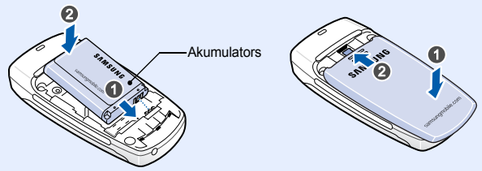

Akumulatora uzlāde

1. Pieslēdziet ceļojuma adapteri strāvai.

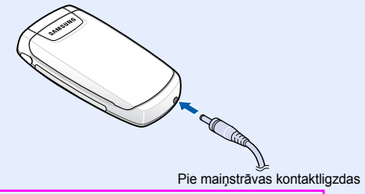

Piezīme: nekad nelikt skaņas garnitūras spraudni uzlādešanas ligzdā.

2. Pēc uzlādēšanas adapteris jāatvieno.

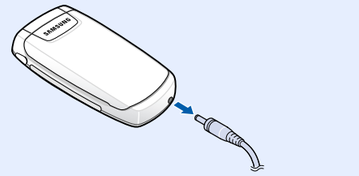

Piezīme: neizņemiet akumulatoru no tālruņa, ja vispirms nav atvienots adapteris. Pretējā gadījumā ir iespējami tālruņa bojājumi.

Tālruņa izkārtojums un taustiņu funkcijas

Web piekļuve/ Apstiprinājuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā palaiž Web pārlūku.
Izvēlas iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstiprina ievadi izvēlnes režīmā.
Izvēles taustiņi
Izpildiet funkcijas, kas norādītas tekstā virs taustiņa.
Zvanīšanas taustiņš
Izmantojiet, lai piezvanītu un atbildētu uz zvanu. Gaidīšanas režīmā ļauj izgūt pēdējos zvanus.
Balss pasta servera atslēga
▶ Balss pasta serveris
Atcelšanas/dzēšanas taustiņš
Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes. Atgriež displeju iepriekšējā izvēlnes līmenī.
4 virzienu navigācijas taustiņi
Izvēlņu režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlņu iespējas.
Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt biežāk lietotajām izvēlnēm.
Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni, turiet nospiestu šo taustiņu. Šo taustiņu izmanto arī zvana pabeigšanai.
Klusā režīma taustiņš
▶ Klusais režīms
Burtciparu taustiņi

Klusuma režīms Lai atspējotu visas tālruņa skaņas, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu #. Lai izietu no izvēlnes, vēlreiz turiet nospiestu taustiņu.

Balss pasta serveris Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet 1, lai piekļūtu balss pasta serverim.

Displejs

Ja jūs nezvanāt un neizmantojat kādu izvēlni, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā. Lai izsauktu tālruņa numuru, tālrunim jābūt gaidīšanas režīmā.

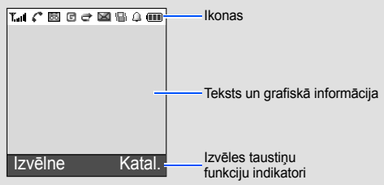

Tālruņa displeja ekrāna augšdaļā attēloti statusa indikatori:

Ikona	Apraksts
	Saņemtā signāla stiprums
	Notiek saruna
	Jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat zvanīt un saņemt zvanus, izņemot ārkārtas zvanus
G	GPRS tīkls
R	Viesabonēšanas tīkls
	Iestatīts vibrozvans
	Klusuma režīms
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Jauna īsziņa
	Jauns balss pasta ziņojums
	Iestatīts signāls
	Akumulatora uzlādes līmenis

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

1. Lai ieslēgtu tālruni, taustiņu turiet nospiestu ilgāk nekā vienu sekundi.
2. Nospiediet izvēles taustiņu **Jā** un iestatiet laiku un datumu, izpildot ekrānā norādītās instrukcijas.
3. Lai izslēgtu tālruni, taustiņu turiet nospiestu ilgāk nekā divas sekundes.

Displeja valodas mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Tālruņa iestat.** → **Valoda**.
3. Izvēlieties valodu.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģionālo kodu un tālruņa numuru un nospiediet .
2. Ja vēlaties beigt zvanu, nospiediet .

Atbilde uz zvanu

1. Kad zvana tālrunis, lai pieņemtu zvanu, nospiediet izvēles taustiņu **Atbildēt** vai .
   Lai atteiktu zvanu, nospiediet izvēles taustiņu **Atteikt** vai .
2. Ja vēlaties beigt zvanu, nospiediet .

Skaļuma regulēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Skaņas iestat.** → **Zvana skaļums**.
3. Spiediet **Uz augšu** vai **Uz leju**, lai regulētu skaļumu.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Zvana signāla mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Skaņas iestat.** → **Zvana signāls**.
3. Izvēlieties zvana signālu.

Pēdējo numuru atkārtošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet .
2. Lai atrastu nepieciešamo numuru, nospiediet **Uz augšu** vai **Uz leju**.
3. Nospiediet , lai izsauktu šo numuru.

Izvēlņu lietošana

Lai ieietu galvenajā izvēlnē, gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** izvēles taustiņu.

Apzīmējumi displeja apakšējos stūros norāda pašreizējās izvēles taustiņu funkcijas. Lai izpildītu norādīto funkciju, nospiediet kreiso izvēles taustiņu ( ) vai labo izvēles taustiņu ( ).

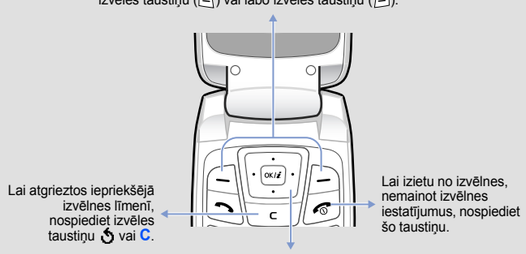
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, nospiediet izvēles taustiņu vai C.
Lai izietu no izvēlnes, nemainot izvēlnes iestatījumus, nospiediet šo taustiņu.

Izmantojiet 4 virzienu navigācijas taustiņus ( ) kā ātrpiekļuves taustiņus, lai atvērtu biežāk lietotās izvēlnes.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Tālruņa iestat.** → **Ātrpiekļuve**.
3. Izvēlieties taustiņu.
4. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Lai izvēlētos kādu izvēlni vai funkciju:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Nospiediet navigācijas taustiņus, lai atrastu nepieciešamo izvēlni, un tad nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai .
3. Ja izvēlnē ir apakšizvēlnes, atrodiet nepieciešamo, spiežot navigācijas taustiņus. Lai ieietu apakšizvēlnē, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai .
   Ja izvēlētajā izvēlnē ir papildu izvēlnes, atkārtojiet šo soli.
4. Lai atrastu nepieciešamo iestatījumu, spiediet navigācijas taustiņus.
5. Lai apstiprinātu izvēlētos iestatījumus, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai .

Ātrpiekļuves numuri

Ar ātrpiekļuves numuriem iespējams ātri atvērt nepieciešamo izvēlni. Izvēlņu režīmā ātrpiekļuves numurs ir redzams izvēlnes nosaukuma priekšā.

Izvēlņu karte

1. **SIM AT***

2. **Zvanu arhīvs**
   - 2.1. Neatbildētie zvani
   - 2.2. Saņemtie zvani
   - 2.3. Zvanītie numuri
   - 2.4. Dzēst visu
   - 2.5. Zvanu ilgums
   - 2.6. Sarunu izmaksas*

3. **Tīkla pakalp.**
   - 3.1. Zvanu pāradresācija
   - 3.2. Zvanu liegumi
   - 3.3. Zvanu gaidīšana
   - 3.4. Tīkla izvēle
   - 3.5. Zvanītāja ID
   - 3.6. Slēgta lietotāju grupa

4. **Skaņas iestat.**
   - 4.1. Zvana signāls
   - 4.2. Zvana skaļums
   - 4.3. Signāla veids
   - 4.4. Taustiņu toņi
   - 4.5. Taustiņu skaļums
   - 4.6. Īsziņas signāls
   - 4.7. Signāls zvanot
   - 4.8. Mapes signāls
   - 4.9. Papildsignāli

5. **Ziņas**
   - 5.1. Iesūtne
   - 5.2. Izsūtne
   - 5.3. Rakstīt jaunu
   - 5.4. Veidnes
   - 5.5. Iestatījumi
   - 5.6. Dzēst visu
   - 5.7. Atmiņas stāvoklis
   - 5.8. Balss pasts
   - 5.9. Apraide

6. **Izklaide**
   - 6.1. WAP pārlūks
   - 6.2. Skaņas
   - 6.3. Attēli
   - 6.4. Dzēst visu
   - 6.5. Atmiņas stāvoklis

7. **Plānotājs**
   - 7.1. Signāls
   - 7.2. Kalendārs
   - 7.3. Laiks un datums
   - 7.4. Kalkulators
   - 7.5. Uzdevumu saraksts
   - 7.6. Balss ziņa
   - 7.7. Valūtas kurss

8. **Katalogs**
   - 8.1. Meklēt
   - 8.2. Jauns ieraksts
   - 8.3. Meklēt grupu
   - 8.4. Rediģēt grupu
   - 8.5. Ātrie zvani
   - 8.6. Dzēst visu
   - 8.7. Atmiņas stāvoklis
   - 8.8. SDN*

9. **Tālruņa iestat.**
   - 9.1. Displeja iestatījumi
   - 9.2. Sveiciens
   - 9.3. Savs numurs
   - 9.4. Valoda
   - 9.5. Drošība
   - 9.6. Papildiestatījumi
   - 9.7. Ātrpiekļuve
   - 9.8. Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

* Parāda tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Teksta ievadīšana

Teksta ievades režīma maiņa

Teksta ievades laukā spiediet labās puses izvēles taustiņu, līdz ir redzams nepieciešamais ievades režīma indikators:

- T9 : T9 režīms
- A : ABC režīms
- 1 : Ciparu režīms
- Neviens: Simbolu režīms

T9 režīms

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, spiediet no **2** līdz **9**. Katra burta ievadīšanai attiecīgo taustiņu nospiediet vienu reizi.

   Piemērs. Lai T9 režīmā ierakstītu angļu vārdu "Hello", spiediet **4**, **3**, **5**, **5** un **6**.

   Režīms T9 paredz vārdu, ko ievadāt, un vārds var mainīties pēc katras taustiņa nospiešanas reizes.

2. Pirms rakstzīmju rediģēšanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu.

3. Ja redzams pareizais vārds, pārejiet uz 4. soli. Ja vārdu nerāda pareizi, nospiediet **0**, lai parādītu citu vārdu, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.

   Piemēram, gan vārdu *Of*, gan *Me* var uzrakstīt, izmantojot **6** un **3**.

4. Nospiediet #, lai ievietotu atstarpi un sāktu nākamā vārda ievadi.

ABC režīms

Nospiediet taustiņus, uz kuriem attēlota nepieciešamā rakstzīme:

- vienu reizi pirmajai rakstzīmei;
- divas reizes, lai ievadītu otro rakstzīmi;
- utt.

Piemēram, trīs reizes spiediet **2**, lai ierakstītu "C", un divas reizes **5**, lai ierakstītu "K".

Ciparu režīms

Nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus, lai ievadītu vajadzīgos ciparus.

Simbolu režīms

Spiediet nepieciešamajam simbolam atbilstošos ciparu taustiņus un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Lai apskatītu vairāk simbolu, nospiediet **Uz augšu** vai **Uz leju**.

Norādījumi par teksta rakstīšanu

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus.
- Lai citu pēc cita izdzēstu rakstzīmes, nospiediet taustiņu **C**. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet **C**.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu #.
- Lai T9 vai ABC režīmā mainītu burtu reģistru, lietojiet taustiņu *.
- Lai T9 vai ABC režīmā ierakstītu pieturzīmes, nospiediet taustiņu **1**.

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Ziņas** → **Rakstīt jaunu**.
3. Ievadiet ziņas tekstu.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un pievienojiet elementus, izmantojot šādas izvēles:
   - **Pievienot objektus**: lai pievienotu skaņas, attēlus vai animētus attēlus.
   - **Pievienot veidni**: lai pievienotu teksta veidnes.
   - **Pievienot katalogu**: lai pievienotu tālruņu kataloga kontaktus.
   - **Pievienot grāmatzīmi**: lai pievienotu grāmatzīmes.
5. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Tikai sūtīt**, **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai saglabāt**.
6. Izvēloties **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai saglabāt**, norādiet atmiņas vietu.
7. Ievadiet adresāta numuru un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Īss funkciju skaidrojums

Šajā sadaļā sniegts īss tālruņa funkciju skaidrojums.

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Lietojiet SIM pakalpojumu	Lietojiet dažādos papildu pakalpojumus, ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs.	Izvēlne > SIM AT
Apskatīt pēdējos zvanus	Apskatiet pēdējos izsauktos, saņemtos vai neatbildētos zvanus.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani, Zvanītie numuri
Dzēst pēdējos zvanus	Dzēst zvanu arhīvu katrā zvanu grupā vai visus reģistrus uzreiz.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Dzēst visu
Zvanu ilgums	Apskatiet pēdējo izsaukto vai saņemto zvanu ilgumu. Iespējams atiestatīt laika skaitītāju.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Zvanu ilgums
Zvanu izmaksas	Apskatiet sarunu izmaksas.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Sarunu izmaksas
Tīkla pakalpojumi	Atveriet pakalpojumu sniedzēja piedāvātos tīkla pakalpojumus.	Izvēlne > Tīkla pakalp.
Izvēlēties zvana signālu un skaļumu	Izvēlieties ienākošo zvanu signālu un skaļumu.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Zvana signāls vai Zvana skaļums

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Signāla veids	Izvēlieties zvana signāla veidu.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Signāla veids
Izvēlieties taustiņu signālu	Izvēlieties toni, kas atskan, nospiežot taustiņu.	Izvēlne > Skaņas iestat. >Taustiņu toņi
Izvēlieties taustiņu toņu skaļumu	Iai regulētu taustiņu skaļumu.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Taustiņu skaļums
Izvēlieties ziņojuma toni	Izvēlieties ienākošo īsziņu un apraides ziņu signālu.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Īsziņas signāls
Informēšana par zvanu	Iestatiet tālruni, lai tas ar signālu informētu, kad saņemta jauna ziņa vai kad zvana laikā ir jāatskaņo atgādinājuma signāls.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Signāls zvanot
Mapes signāls	Izvēlieties signālu, ko tālrunis atskaņo, to atverot vai aizverot.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Mapes signāls
Papildsignāli	Iestatiet tālrunī papildu signālus.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Papildsignāli
SMS ziņas lasīšana	Lasiet saņemtās vai nosūtītās ziņas.	Izvēlne > Ziņas > Iesūtne vai Izsūtne
SMS ziņu sūtīšana	Veidojiet un sūtiet īsziņas uz citiem mobilajiem tālruņiem.	Izvēlne > Ziņas > Rakstīt jaunu

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Ziņu veidnes	Iepriekš sagatavotas bieži lietotu īsziņu veidnes.	Izvēlne > Ziņas > Veidnes
Ziņu izvēles	Iestatiet ziņu pakalpojumu lietošanas izvēles.	Izvēlne > Ziņas > Iestatījumi
Dzēst ziņas	Dzēsiet katrā pastkastē esošās ziņas vai visas ziņas vienlaicīgi.	Izvēlne > Ziņas > Dzēst visu
Ziņu atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet ziņu atmiņas informāciju.	Izvēlne > Ziņas >Atmiņas stāvoklis
Balss pasts	Atveriet balss pasta serveri un tīklā noklausieties ziņas.	Izvēlne > Ziņas > Balss pasts
Apraides ziņa	Mainiet pakalpojuma iestatījumus un atveriet apraides ziņas.	Izvēlne > Ziņas > Apraide
Web pārlūks	Palaidiet un konfigurējiet Web pārlūku.	Izvēlne > Izklaide > WAP pārlūks
Atvērt multivides failus	Atveriet skaņas vai attēlus, kas saglabāti tālruņa atmiņā.	Izvēlne > Izklaide > Skaņas, Attēli
Dzēst visus multivides failus	Dzēsiet skaņu failus vai attēlus katrā multivides mapē, vai visus multivides failus uzreiz.	Izvēlne > Izklaide > Dzēst visu
Izklaides mapes atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet skaņām un attēliem izmantoto atmiņas apjomu.	Izvēlne > Izklaide > Atmiņas stāvoklis
Modinātājs	Iestatiet modinātāja zvanu, ko atskaņot norādītajā laikā.	Izvēlne > Plānotājs > Signāls

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Kalendārs	Veidojiet dienā vai mēnesī veicamo darbu sarakstus.	Izvēlne > Plānotājs > Kalendārs
Laiks un datums	Manuāli iestatiet pašreizējo laiku un datumu.	Izvēlne > Plānotājs > Laiks un datums
Kalkulators	Izpildiet aritmētiskās pamatdarbības.	Izvēlne > Plānotājs > Kalkulators
Uzdevumu saraksts	Veidojiet uzdevumu sarakstu un nosakiet katra uzdevuma izpildes termiņu.	Izvēlne > Plānotājs > Uzdevumu saraksts
Balss piezīme	Ierakstiet balss piezīmes un atskaņojiet tās.	Izvēlne > Plānotājs > Balss ziņa
Valūtas konvertētājs	Veiciet valūtas konvertēšanu.	Izvēlne > Plānotājs > Valūtas kurss
Kontakta atrašana	Meklējiet kontaktus tālruņu katalogā.	Izvēlne > Katalogs > Meklēt
Pievienot jaunu kontaktu	Pievienojiet tālruņa katalogā jaunu kontaktu.	Izvēlne > Katalogs > Jauns ieraksts
Meklēt grupu	Meklējiet zvanītāju grupas tālruņu kataloga kontaktos.	Izvēlne > Katalogs > Meklēt grupu
Mainīt zvanītāju grupas rekvizītus	Iestatiet no kādas grupas dalībniekiem ienākošo zvana signālu vai attēlu. Varat mainīt grupas nosaukumu.	Izvēlne > Katalogs > Rediģēt grupu
Ātrie zvani	Piešķiriet ātro zvanu numurus (2-9) astoņiem visbiežāk izsauktajiem numuriem.	Izvēlne > Katalogs > Ātrie zvani

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Dzēst tālruņu kataloga kontaktus	Dzēsiet tālruņa kontaktus, kas saglabāti tālruņa, SIM kartes vai gan tālruņa, gan SIM kartes atmiņā.	Izvēlne > Katalogs > Dzēst visu
Tālruņa kataloga atmiņas stāvoklis	Apskatiet tālruņa kataloga kontaktu kopējo skaitu tālruņa vai SIM kartes atmiņā.	Izvēlne > Katalogs > Atmiņas stāvoklis
SDN (Pakalpojumu izsaukšanas numuri)	Atveriet pakalpojumu sniedzēja iepriekš iestatīto pakalpojumu numuru sarakstu. (Tiek parādītas tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.)	Izvēlne > Katalogs > SDN
Displeja iestatījumi	Mainiet displeja un fona gaismas iestatījumus.	Izvēlne >Tālruņa iestat. > Displeja iestatījumi
Sveiciens	Ierakstiet sveicienu, kas tiks parādīts, ieslēdzot tālruni.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Sveiciens
Pārbaudiet savus numurus	Pārbaudiet savus tālruņa numurus vai piešķiriet tiem vārdu.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Savs numurs
Displeja valoda	Izvēlieties displeja tekstos izmantojamo valodu.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Valoda
Drošība	Aizsargājiet tālruni pret nesankcionētu lietošanu.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Drošība

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Mobilais meklētājs	Reģistrējiet savu tālruni, ja tas ir nozagts vai pazaudēts. Ja kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu SIM karti, tālrunis automātiski sūta sākotnēji iestatīto meklēšanas ziņu jūsu ģimenei vai draugiem.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Drošība > Mobilais meklētājs
Papildiestatījumi	Iestatiet automātisko numura atkārtošanu vai atbildēšanas metodi.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Papildiestatījumi
Ātrpiekļuve izvēlnēm	Jūs varat iestatīt navigācijas taustiņus, lai tiešā veidā ātri piekļūtu izvēlņu izlasei.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Ātrpiekļuve
Atiestatīt tālruni	Atiestatiet tālruņa ražotāja (sākotnējos) noklusējuma iestatījumus.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms mobilā tālruņa lietošanas iepazīstieties ar šiem norādījumiem. Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Vienmēr jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus.
To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās un medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos noteikumus un prasības.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Vienmēr ievērojiet spēkā esošos īpašos noteikumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Ārkārtas zvani

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu . Nepārtrauciet sarunu, pirms jums tas tiek atļauts.

Mazi bērni un tālrunis

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

UZMANĪBU! Akumulatoru nomainot pret neatbilstošu akumulatoru, iespējama tā uzsprāgšana.
Atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem, ievērojot noteikumus.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var bojāt dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

SAR informācija

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu Eiropas Savienības (ES) Padomes noteiktos radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības emisijas ierobežojumus. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīniju pamatā ir drošības standarti, ko izstrādājušas neatkarīgas zinātniskās organizācijas, periodiski novērtējot zinātnisko pētījumu rezultātus.

Standarti paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu SAR ("Specific Absorption Rate"). ES Padomes noteiktais SAR limits ir 2.0 W/kg. Šī tālruņa modeļa augstākā SAR vērtība ir 0.815 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs,

Samsung Electronics

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis: SGH-C260

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1:2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.4.1 (11-2004) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360:2001 EN 62209-1:2006
Tīkls	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.08.30
(izdošanas vieta un datums)

Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris
(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* **Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.**